

ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS


INSTRUÇÕES:

- Limpar os elementos a esterilizar com detergente e enxaguar, sem que fiquem restos de comida ou detergente.
- Colocar a grade que segura as mamadeiras.
- Colocar 200 ml de água, colocar os elementos a esterilizar sobre a grade dentro do esterilizador para micro-ondas.
- Colocar a tampa e todo o conjunto dentro do micro-ondas, utilizar sempre o esterilizador com a tampa.
- **Para fornos de micro-ondas com potência até 800 Watts, utilizar ao 75% da potência durante 06 minutos.**
- **Para fornos de micro-ondas com potência de 800-1100 Watts, utilizar ao 75% da potência durante 04 minutos.**
- Uma vez terminado o tempo de esterilização, se recomenda deixar dentro do forno de micro ondas com a porta aberta do mesmo durante 03 minutos. o durante 3 minutos.
- Tirar o esterilizador do forno de micro-ondas com cuidado e apóia-lo sobre uma mesa ou balcão.
- Retirar a tampa com cuidado, para isto pegue na alça.
- Retirar os elementos de dentro do esterilizador, com cuidado. Para evitar queimaduras utilize a pinça incluída, para retirar os elementos de dentro do esterilizador.
- As mamadeiras, bicos, copos e outros objetos esterilizados, podem ser utilizados depois da esterilização sem necessidade de outro processo. Os objetos que se esterilizam podem alcançar temperaturas altas, por isso deve-se esperar esfriar antes de utilizar.
- Para secar e esfriar os objetos, tirar a grade e colocá-la em cima de alguma superfície limpa, como, guardanapo de cozinha, com os objetos na grade.
- **Recomenda-se esterilizar qualquer objeto que o bebê possa por na boca.**
- **Para limpar o esterilizador, retire a grade e lave separada, a grade, a tampa, e o recipiente.**

ATENÇÃO

- Não coloque o esterilizador em um forno que não seja de micro-ondas.
- Não coloque objetos dentro do esterilizador nem dentro do forno micro-ondas que contenham partes metálicas.
- Não coloque outro produto químico no momento da esterilização, do tipo, solvente, detergente ou qualquer produto químico, somente colocar água.
- Utilize unicamente a quantidade de água indicada.
- Não deixe que as crianças utilizem o esterilizador.
- Deve ser utilizado somente por um adulto.

FIGURA A

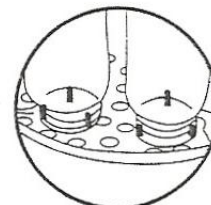


AS MAMADEIRAS DE GARGALO COMUM COLOCAM-SE ENTRE OS PINOS (3 CONJUNTOS DE 2 COLUNAS PEQUENAS). OS 3 CONJUNTOS DEVEM ENCAIXAR DENTRO DO GARGALO DA MAMADEIRA, DEIXANDO-A EM FORMA VERTICAL. CAPACIDADE MÁXIMA: 6 MAMADEIRAS DE GARGALO COMUM

FIGURA B



PARA AS MAMADEIRAS DE GARGALO MAIOR UTILIZA-SE O SISTEMA FLIP. ELEVA-SE O ELEMENTO PLÁSTICO E COLOCA-SE O GARGALO DA MAMADEIRA NA GRADE, ENTRE O FLIP E O LIMITADOR PEQUENO. A MAMADEIRA FICARÁ A 45° APROXIMADAMENTE.

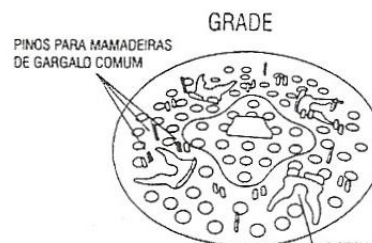

PINOS PARA MAMADEIRAS DE GARGALO COMUM

SISTEMA FLIP PARA MAMADEIRAS DE GARGALO MAIOR



SISTEMA FLIP PARA MAMADEIRAS DE GARGALO MAIOR

Você sabia?

...que pode-se evitar que o bebê sofra com os raios solares no carro, utilizando o PROTETOR DE SOL LOVE Safe & Care .